

- Tenir hors de portée et de vue des enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur.

brancher le diffuseur avant de le remplir.  
Verser l'eau dans le réservoir d'eau prévu à cet effet.

Pour orienter la sortie de vapeur directement vers le mur.

Nous ne devons jamais déplacer ou essayer de vider le seau lorsqu'il fonctionne. L'éteindre et le rebrancher avant de vider ou de déplacer le seau.

Ne pas remplir le réservoir quand l'appareil n'est pas en marche pour éviter tout utilisation.

Pour retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche.

Remplacer fréquemment l'eau du réservoir pour éviter d'éventuels résidus et dépôts de chaux pouvant endommager le diffuseur.


Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Cela annulerait la garantie. Seuls les techniciens agréés sont autorisés à le démonter ou à le réparer (voir garantie contractuelle).

Ne pas bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

Ne jamais placer le diffuseur sous le robinet ou immerger dans un liquide.

Le réservoir doit être rempli avec de l'eau chaude à 35 ml, le diffuseur ne fonctionne pas. Ne pas dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum (60ml). Ne pas utiliser d'eau chaude, cela pourrait endommager le diffuseur.

1. Replacer le couvercle sur le diffuseur.  
2. Presser l'embout de l'adaptateur dans l'entrée DC-Jack située à l'arrière du diffuseur et brancher l'adaptateur à une prise de courant.

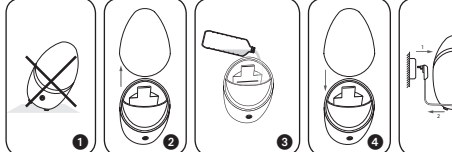

**FONCTIONNEMENT**

**1. Diffusion en continu**

Appuyer une fois sur le bouton ON/OFF situé à l'avant du diffuseur :

- la diffusion est activée en continu (jusqu'à 5 heures de diffusion lorsque le réservoir d'eau est rempli au niveau maximum soit 60ml).
- l'ambiance lumineuse est activée.
- la diffusion s'arrête automatiquement quand le niveau d'eau devient insuffisant et une lumière rouge clignote dans le fond du réservoir d'eau pendant 1 minute avant l'arrêt complet du diffuseur.

**2. Diffusion cyclique**

Appuyer une deuxième fois sur le bouton :

- la diffusion cyclique est activée : le diffuseur fonctionne pendant 15 secondes puis s'arrête pendant 15 secondes.
- l'ambiance lumineuse est activée.
- la diffusion s'arrête automatiquement quand le niveau d'eau devient insuffisant et une lumière rouge clignote dans le fond du réservoir d'eau pendant 1 minute avant l'arrêt complet du diffuseur.

**3. Diffusion avec arrêt programmé au bout d'1 heure**

Appuyer une troisième fois sur le bouton :

- la diffusion est activée et le programmeur est enclenché : le diffuseur fonctionne pendant 60 minutes avant de s'éteindre automatiquement.
- l'ambiance lumineuse est activée.


**4. Arrêt**

Appuyer une quatrième fois sur le bouton pour éteindre le diffuseur :

- la diffusion est désactivée.
- l'ambiance lumineuse est désactivée.

**5. Arrêt de l'ambiance lumineuse**

Pour éteindre l'ambiance lumineuse, maintenir le bouton ON/OFF enfoncé pendant 10 secondes.

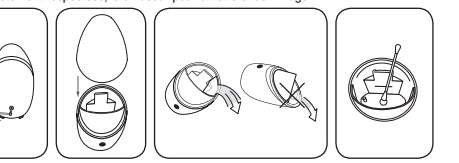

**L'emploi**

Le diffuseur est éteint et débarrassé avant de se nettoyer.

**Nettoyage.** Vider l'eau contenue dans le réservoir d'eau en veillant à ne pas verser l'eau sur la zone immédiatement inférieure du réservoir avec de l'eau chaude pour éviter tous les résidus. Essuyer ensuite avec un tissu doux.

Le réservoir d'eau en suivant les étapes du « Mode d'emploi ».

**Entretien hebdomadaire**

Les deux étapes de l'entretien journalier :

- Le réservoir avec une eau de vinaigre blanc légèrement dilué et attendre 15min, puis délicatement avec un bûtonnet ouatés tous les résidus du réservoir et du disque qui situe au fond du réservoir, en prenant soin de ne pas rayer le disque. Vider le réservoir, essuyer soigneusement l'intérieur du réservoir avec de l'eau claire jusqu'à l'aide d'un tissu doux.

**Modes d'entretien**

Enlever les savon, d'agents nettoyants agressifs, de détergents, d'essence, de produit de nettoyage, de produits pour cuir, de produits pour peinture, ou tout autre solvant pour nettoyeur.

**EMPOI**

UTILISATION OU MANIPULATION, VÉRIFIER QUE LE DIFFUSEUR EST DÉBRANCHÉ.

NE PAS EN JOUER NI JAMAIS PRENDRE TOUT DIFFUSEUR EN LE TENANT PAR LA PARTIE SUPÉRIEURE (LE COUVERCLE), TOUJOURS LE PRENDRE EN MAIN EN LE MANTENANT PAR LA PARTIE INFÉRIEURE. NE PAS ENLEVÉR (OU SOULEVÉR) LE COUVERCLE PENDANT L'UTILISATION DU DIFFUSEUR. NE PAS UTILISER POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ DESTINÉ.

Ne pas faire fonctionner le diffuseur sur une surface stable, ne pas le placer trop près d'un brûleur (ou d'un réfrigérateur). Ne pas le placer sur ou près d'une surface sensible à la chaleur.

**Précautions à prendre lors du couvreur**

Ne pas verser le réservoir d'eau froide et suffisamment (entre 35 ml et 60 ml) pour que le diffuseur d'eau soit complètement immergé. Attention ! Si le niveau d'eau pour le diffuseur n'est pas suffisant, il peut y avoir des dommages matériels.

d'utilisation n'est pas respectée.

La présente garantie est valable un an à compter de la date d'achat du diffuseur PURESSENTIEL® mentionnée sur le justificatif d'achat. Aucune demande de mise en œuvre de la garantie contractuelle ne sera recevable sans être accompagnée de l'original du justificatif d'achat du diffuseur.

La garantie, si elle est déclenchée aura lieu un remplacement du diffuseur dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement du retour du diffuseur dans son intégralité.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez :

- utiliser pour l'emballage en recommandé avec avis de réception, l'emballage d'origine ou un emballage suffisamment protecteur ;
- joindre l'original du justificatif d'achat du diffuseur ;
- envoyer le colis en recommandé avec avis de réception auprès de notre support technique se trouvant à l'adresse suivante :
  - Pour la Belgique : Laboratoire PURESSENTIEL – Rue de Verbois, 11/1 400 Liège - Belgique ;
  - Pour la France métropolitaine : SAV PURESSENTIEL – Condi-Service SAS, 2 rue Wasquehal-Mouvoux - 59 588 BONDOUX CECIL - Belgique ;
  - Pour les pays hors France métropolitaine et Belgique : à votre point de vente.

La garantie contractuelle ne sera pas due si les conditions de retour ne sont pas respectées.


Tout envoi retourné à garantie pour être précidé :

- d'un appel au numéro suivant :
  - Pour la Belgique : + 32 (0) 4.285.61.22 ;
  - Pour la France métropolitaine et Belgique : + 33 (0) 1.44.40.55.00.
- ou les pays hors France métropolitaine et Belgique : au numéro de votre point de vente ;
- ou de l'emvoi d'un e-mail à l'adresse suivante : [sav@puresentiel.be](mailto:sav@puresentiel.be).

La société PURESSENTIEL s'engage à charger financière et les risques de l'acheminement du produit défectueux et du produit remplacé chaque fois que la garantie contractuelle, ou la garantie légale du produit aura valablement été revendiquée par le client. Dans tous les autres cas, les frais et risques d'acheminement restent à la charge du client. La présente garantie sera réglée à la demande légitime du producteur et ce, dans le respect de la législation vigoureuse pour pays concernés.

pendamment de la présente garantie contractuelle, la société PURESENTIEL restera responsable des défauts de conformité du produit vendu au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues légalement pour chacun des pays dont pour la Belgique les conditions sont prévues par la Loi relative à la protection des consommateurs en cas de vente de produits de consommation.

SUIVREZ ÉGALEMENT NOS DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES

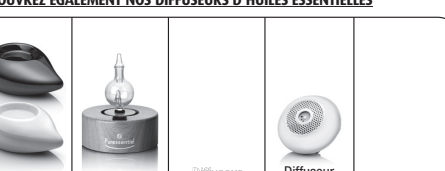

Diffuseur à	Diffuseur à	Diffuseur nomade	Diffuseur Prise
-------------	-------------	---------------------	-----------------

**PUR** recommande de l'ajouter dans les diffuseurs à huiles essentielles Pureté pour des mélanges pour diffusion Pureté®.

**PRESSENTIEL® DIFFUSE AIR PUR :** pour aider à chasser les microbes, limiter la pollution et rafraîchir l'air. Idéal en cuisine, salle de bain, chambre, bureau, etc.  
C'est d'urgence et respirer un air plus pur.

**PRESSENTIEL® DIFFUSE RESPI :** pour aider à respirer plus librement, garder les voies respiratoires libres.

**PRESSENTIEL® DIFFUSE ZEN :** pour aider à procurer détente, relaxation et repartir avec énergie les tensions, favoriser le sommeil.

**PRESSENTIEL® DIFFUSE ANTI-POQUE :** pour aider à éloigner les moustiques et insectes piqueurs.

**PRESSENTIEL® DIFFUSE BIO - HEBBÔ, 100% PURE ET NATURELLE DE LA BIOTECHNIQUE PRESSENTIEL® :**

**LES BASES INDISPENSABLES POUR HUILES ESSENTIELLES**

**IMPRÉMIRES NEUTRES PRESSSENTIEL® :** Le composé neutre Presssentiel® est une molécule essentielle de Vitamine C, est un support indispensable et adapté à l'absorption du composé actif par voie orale. En effet, celles-ci ne peuvent jamais être absorbées purement car elles sont trop lipophiles (Presssentiel®) dissolvables sur la membrane muqueuse de la cavité buccale. Elles sont donc indispensables pour que les principes actifs puissent aller de la surface fondue sans la douleur ou le croquer.

**SE NEUTRE POUR BAIN ET DOUCHE PRESSSENTIEL® :** La base neutre Presssentiel® permet une parfaite dispersion des huiles essentielles dans le bain moussant. Elle est composée de quatre parts de leurs vertus. Les huiles essentielles sont solubles dans l'eau, il n'est donc indispensable de les mélanger à une base adaptée afin de les verser dans votre bain ou au creux de votre main pour la douche.

vorens het apparaat in te schakelen, controleer of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat. De voedingskabel moet onder een tapijt of dichtbij een warmtebron (kachel, oven of verwarming) liggen.

Het gebruik het apparaat niet als de voedingskabel beschadigd is, als het stopcontact beschadigd is, als het apparaat gebreken vertoont, of als het gevallen of beschadigd is.

Trek de voedingskabel uit het contact alvorens de verspreider te vullen.

Giet water in het waterreservoir.

De stoomuitlaat niet rechtstreeks naar de gebruikers richten.

De verspreider nooit verplaatsen of proberen bedienen terwijl hij aanstaat. Uitschakelen en afkoppelen alvorens hem te ledigen of te vervullen.

Het reservoir niet open- of dichtkappen als het apparaat aan staat.

Het water in het reservoir vaak ververset om de kans op de verspreider door eventuele kalkafzetting en kalkafzetting te verminderen.

**VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**  
 CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OF MANIPULATIE OF DE VERSPREIDER UITGESCHAKELD EN AFGEKOPPELD IS.  
 OPGELET! NIEK DE VERSPREIDER NOOIT VAST AAN DE BOVENKANT (HET DEKSEL), MAAR ALTIJD AAN DE ONDERKANT. HET DEKSEL NIET OPENEN TIJDENS DE VERSPREIDING. DE VERSPREIDER NIET GEBRUIKEN VOOR EEN ANDER DOEL DAN WAARVOOR HIJ BESTEMD IS.

- 1 Zet de verspreider op een stabiel oppervlak, niet te dicht bij een rand (gevaar voor vallen), en niet op of dichtbij een meubel op een vochtige/vlechtige oppervlak.
- 2 Klap het deksel open.

Het koud water tot een peil tussen 35 ml en 60 ml zodat de waterafgifte voldoende onder water staat. Opgelet! Als het waterpeil lager is dan 35 ml werkt de verspreider niet. Het maximumpeil (60 ml) niet overschrijden. Gebruik geen warm water, dat zou de verspreider kunnen beschadigen.

- 3 Klap het deksel weer dicht.
- 4 Steek het uiteinde van de adaptor in de DC-jack ingang aan de achterkant van de verspreider en de stekker van de adaptor in het stopcontact.

**WERKING**  
**1. Continue verspreiding**  
 Druk eenmaal op de **ON/OFF** knop aan de voorkant van de verspreider:

- de verspreiding wordt continu geactiveerd (tot 5 uur verspreiding als het waterreservoir niet het maximumpeil van 60 ml geveid is).
- de sfeerverlichting wordt geactiveerd.

De verspreiding houdt automatisch op als het waterpeil onvoldoende wordt en er 1 minuut voor de verspreider volledig stilvalt op de bodem van het waterreservoir een rood knipperlicht brandt.

**2. Cyclische verspreiding**  
 Druk een tweede maal op de knop:

- de cyclische verspreiding wordt geactiveerd: de verspreider werkt gedurende 15 seconden en stopt dan gedurende 15 seconden.
- de sfeerverlichting wordt geactiveerd.
- de verspreiding houdt automatisch op als het waterpeil onvoldoende wordt en er 1 minuut voor de verspreider volledig stilvalt op de bodem van het waterreservoir een rood knipperlicht brandt.

**GEBRUIKSAANWIJZING** • Een oproep naar volgend nummer:

CONTROLEER VOOR EIK GEKRAKT OF MANIPULATIE OF DE VERSPREIDER UITGESCHIED  
 EN AFGEKOPPELD IS.  
 • Voor België: +32 (0) 426.622.11.  
 • Voor Frankrijk: + 33 (0) 1.44.40.55.00.  
 • Voor landen buiten Frankrijk en België: op het nummer van uw verkoperpartij.  
 • Of een e-mail naar [info@puresseult.com](mailto:info@puresseult.com).

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoperpartij dat de verkoop van de  
 de verenshop PURESSEULT neemt de financiële last en de verzendingskosten van de  
 defecte en het vervangen product op zich tekens de contractuele garantie of de wettelijke  
 garantie van het product door de klant geleid is ingeroepen, in alle andere gevallen bij  
 de verzendingskosten en het risico is ten laste van de klant. Ondertijdige garantie is gekoppeld  
 aan de wettelijke garantie van het product, onder naleving van de heersende wetgeving  
 het betrekken land.  
 Los van onderverhieve contractuele garantieblijft de verkoop van PURESSEULT  
 onderworpen aan de contractconformiteitsgarantie van de verkoperpartij  
 voor koopverplichtingen ingeroepen onder de wettelijke voor elk land voor  
 voorwaarden waaronder voor België de Wet voor de Wet voorzienen artikelen betreffend  
 consumentenbescherming in geval van verkoop van verbruiksvoorwerpen.

**ONTDEK OOK ONZE VERSPREIDERS VAN ESSENTIELE OLIEN**



WERKING	Verspreiders met zachte	Verspreider	Verspreider met zachte	Verspreider	Verspreider

<b>Continu verspreiding</b>					
<p>Druk eenmaal op de <b>ON/OFF</b> knop aan de voorkant van de verspreider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de verspreiding wordt <b>continu</b> geactiveerd (tot 5 uur verspreiding als het waterreservoir tot het maximumniveau is gevuld is);</li> <li>de sfeerverlichting wordt geactiveerd.</li> </ul> <p>de verspreiding houdt automatisch op als het waterpeil onvoldoende wordt en er minimaal voor de verspreider voldoende stroom op de bodem van het waterreservoir en een rood knipperlicht brandt.</p>					
<b>Cyclische verspreiding</b>					
<p>Drak een tweede maal op de knop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>de cyclische verspreiding wordt geactiveerd; de verspreider werkt gedurende 15 seconden en stopt dan gedurende 15 seconden;</li> <li>de sfeerverlichting wordt geactiveerd.</li> </ul>					
		<p>warmte</p> <p>voor verwarming</p> <p>Bewoogbaar</p> <p>USB/batt.</p> <p>Stopcontact</p>			
<p>Wij raden u aan om in de verspreiders van Puresential® essentiële oliën alleen met voor verspreiding Puresential® te gebruiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PURESENTIAL® DIFFUSE AIR PUR:</b> om microben te helpen verwijderen, allergieën behandelen en zuivere lucht in de ruimte.</li> <li><b>PURESENTIAL® DIFFUSE NESPA:</b> om vrijer te ademen en de luchtengevoel op te hoeden.</li> <li><b>PURESENTIAL® DIFFUSE ZEN:</b> om u een sfer te helpen de tempelen van ontspanning te maken, rust, om te ontspannen en de slaap te bevorderen.</li> <li><b>PURESENTIAL® DIFFUSE ANTI-PIQUE:</b> om mos en insecten op afstand te houden.</li> </ul> <p><b>OM EEN ESSENTIELE OLIEBIO – HEBBD, 100% ZUIVER EN NATUURLIJK VAN GAFMA PURESENTIAL®.</b></p>					

- de verspreiding houdt automatisch op als het waterpeil onvoldoende wordt en er

1 minuut voor de verspreider volledig stilvalt op de bodem van het waterreservoir een rook knipflicht brandt.

**5. Stappenplan**

Druk een paar minuten met **programmapost na 1 uur**

- de verspreiding wordt geactiveerd en de programmatuur wordt ingeschakeld: de verspreider werkt gedurende 60 minuten en gaat dan automatisch uit.
- de sfeerverlichting wordt geactiveerd.

**6. Stappenplan**

Druk een vierde maal op de knop om de verspreider uit te schakelen:

- de verspreiding wordt gedeactiveerd.
- de sfeerverlichting wordt gedeactiveerd.

**7. Stappenplan van de sfeerverlichting**

Houd de ON/OFF knop gedurende 3 seconden ingedrukt, de verspreider blijft volgens de afstandsbediening werken en de sfeerverlichting wordt actief.

Als het waterlevel in het reservoir onvoldoende is (onder de detectieactielijn) stopt de verspreiding automatisch. Voordat de verspreider zich volledig uitschakelt knippel er gedurende 1 minuut een rook lampje op de bodem van het waterreservoir. Koppel er

**• NEUTRALE TABLETEN PUREESSENTIE®:** Het neutrale tablet Pureessentie® valt met Acetola, bron van Vitamine C, is een ontontbreijbare drager voor orale absorptie essentïeën oliën. Ze mogen nooit puur worden ingenist. Geef de aanbevolen hoeveelheid essentïeë olie Pureessentie® op het neutrale tablet (1 à 6 tabletten per dag) en laag de smeltende onder de tong of kauw eraf.

**NEUTRALE BASIS VOOR BAD EN DOUCHE PUREESSENTIE®:** De zachte en schuimende basis Pureessentie® zorgt voor een perfecte verspreiding van essentïeë oliën het bad of onder de douche om ten volle van hun weldadige werkingen te kunnen genieten. De essentïeë oliën zijn niet oplosbaar in water. U moet ze dus mengen met een aangerepte basis waarvan ze nu waf in uw handpalm te gieten voor de douche.

**• SCHONHEID-MASSAGE OLIJE MET 7 PLANTAARDIGE OLIE PUREESSENTIE®:** Deze essentiële olie bestaat uit 7 plantaardige oliën (Garnier, Argan, Bernerje, Jojoba, Macadamia, Tansiebom, Muskusroosolie) en verkrijkt met natuurlijke vitamines E. is rijk aan aromatische massage- of schoonheidsoliën samen te stellen. De verspreiding van de essentïeë oliën verloopt perfect.

**• DOD-OILS BIO PUREESSENTIEL®, 6 PERFECTE SYNERGIËN VAN TWEE BIO PL**

verspreider dan af en vul water bij volgens de stappen van de « Gebruiksaanwijzing » om

**CONTRACTUELE GARANTIE**  
PurEssentiel® geeft voor de motor van de verspreider de volgende contractuele garantie mits aan elke onderstaande voorwaarde is voldaan.

Onze contractuele garantie is van toepassing op alle gebreken of functiestoornissen

aan de motor van de verspreider Puresential<sup>®</sup> onder hogegemiddelde normale gebruiksomstandigheden.

De contractuele garantie is uitgesloten toekens een van de normale gebruiksomstandigheden is niet nagelate.

Onderhevige garantie is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum van de verspreider Puresential<sup>®</sup> die op het aankoopbewijs is vermeld. Elk beroep op toepassing van de contractuele garantie is slechts ontvankelijk op conditioneel het originele aankoopbewijs van de verspreider.

Als de garantie ontvankelijk is leidt tot vervanging van de verspreider binnen 45 dagen van de geregisteerde terugzending van de verspreider in zijn geheel.



**PRECAUTIONS FOR USE**

**Please read these precautions before using the diffuser for the first time.**

- Keep out of the reach and sight of children

This device can be used by children from the

Om van de garantie te genieten moet u:

1\* De verspreider in zijn oorspronkelijke of een voldoende schokbestendige verpakking aangeleekend met ontvangsbewijs verzenden;  
2\* Het origineel van het aankoopbewijs van de verspreider PURESSENTIEL<sup>®</sup> toevoegen;  
3\* Het pak aangeleekend met ontvangsbewijs versturen naar onze technische dienst in de volgende adressen:  
- Voor België: Laboratoire PURESSENTIEL – Rue du Verbois, 11/1 4000 Liège - Belgique.  
- Voor Frankrijk: SA PURESSENTIEL – Condi-Services 32, rue de Wasquehal-Mouvaux - 59 589 BONDUES Cedex.  
- Voor landen buiten Frankrijk en België: in uw verpakking.  
De contractuele Garantie is niet verschuldigd als de retourvoorwaarden niet zijn nageleefd.  
Elke verzending berop op de garantie kan worden voorafgegaan door:

Children must not carry out cleaning and maintenance unsupervised.

The device must be used with the power supply provided only.

Before plugging the device in, ensure that the domestic voltage is compatible with that of the device. Do not place the power cord under a mat or near a source of heat: radiator, poker or heater.

Do not use the device if the power cord is damaged, if the socket in which the device is to be plugged in is damaged, if the device is faulty or if it has been dropped or broken.

Unplug the diffuser before filling it.

Pour water into the water reservoir.

Do not direct the steam outlet towards walls. Never move or attempt to empty the diffuser while it is switched on. Switch it off and unplug before emptying or moving the diffuser.

Empty the reservoir when the device is no longer being used.

Do not remove the cover or cover up the diffuser when it is switched on.

Replace the water in the reservoir regularly to prevent residue and lime scale build-up which may damage the diffuser.

Do not dismantle or attempt to repair the device if it no longer works. It will render the warranty null and void. Only factory technicians are authorised to dismantle or repair it (see warranty agreement).

Do not obstruct the air inlet or outlet.

Never place the diffuser under running water or in liquid of any type.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

BEFORE USING OR HANDLING FOR THE FIRST TIME, ENSURE THAT THE DIFFUSER IS SWITCHED OFF AND UNPLUGGED.

**WARNING! NEVER HOLD THE DIFFUSER BY THE TOP (COVER). ALWAYS HOLD IT BY THE BOTTOM. DO NOT REMOVE (OR LIFT) THE COVER DURING DIFFUSION. DO NOT USE FOR PURPOSES OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS INTENDED.**


● Place the diffuser on a flat surface. Do not place it near the edge (it may topple over). Do not place it on or near furniture easily damaged by humidity.

● Remove the cover.

● Fill the reservoir with enough cold water (between 35 ml and 60 ml) to fully immerse the water detector. (Warning! If the water level is lower than 35 ml, the diffuser will not work. Do not exceed the maximum water level (60ml). Do not use hot water, this may damage the diffuser.

● Put the cover back on the diffuser.

● Plug the adaptor into the DC-jack socket at the back of the diffuser and plug the adaptor in to a wall socket.

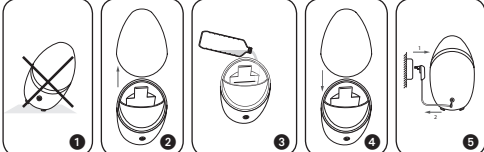

**OPERATION**

**1. Continuous diffusion**

Press the ON/OFF button at the front of the diffuser once:

- Continuous diffusion is on (up to 5 hours' diffusion when the water reservoir is filled to the maximum 60ml level).
- Ambient lighting is on.
- Diffusion stops automatically when the water level becomes too low and a red light flashes at the bottom of the water reservoir for 1 minute before the diffuser stops completely.

**2. Repeated diffusion**

Press the button again:

- Repeated diffusion is on: the diffuser comes on for 15 seconds and stops for 15 seconds.
- Ambient lighting is on.
- Diffusion stops automatically when the water level becomes too low and a red light flashes at the bottom of the water reservoir for 1 minute before the diffuser stops completely.

**3. Diffusion with programmed stop after 1 hour**

Press the button again:

- Diffusion is on and the timer set: the diffuser diffuses for 60 minutes before switching off automatically.
- Ambient lighting is on.

**4. Switching the device off**

Press the button again to switch the diffuser off:

- Diffusion is off.
- Ambient lighting is off.

**5. Switching ambient lighting off**


To switch the ambient lighting off, press the ON/OFF button for 3 seconds. The diffuser will continue to diffuse according to the operating mode selected.

If there is not enough water in the water reservoir (below the water detector light), diffusion stops automatically. A red light flashes at the bottom of the reservoir for 1 minute before the diffuser stops completely. In this case, unplug the diffuser and fill with water according to the steps in the "Instructions for use" to return to normal operation.

**WARRANTY AGREEMENT**

**MAINTENANCE** To make the most of the benefits of your diffuser, follow the maintenance instructions carefully to prevent the device from failing. If the instructions are not followed properly, the device may become damaged.

The warranty agreement shall not apply whenever normal conditions of use are not observed.



This warranty is valid for one year from the date of purchase of the PuresseNet® diffuser. No request for implementation of the warranty are admissible without the original proof of purchase of the diffuser.

The warranty, where due, shall cover replacement of the diffuser within 45 days of registration of return of the diffuser and all parts.

For the warranty to apply, you must:

- 1° Return the diffuser in its original packaging or packaging suitable to protect it from damage by recorded delivery.
- 2° Enclose the original proof of purchase of the PuresseNet® diffuser;
- 3° Return the package by recorded delivery to our technical support service at the following address:
  - Belgium: Laboratoire PuresseNet® – Rue du Verdois, 11/1 4000 Liège - Belgium.
  - Metropolitan France: SAV PuresseNet® – Condi-Service 32, rue de Wasquehal-Monvaux - 59 588 BONDUES Cedex.
  - Countries outside metropolitan France and Belgium: point of sale.

The warranty agreement shall be rendered null and void if the above conditions of return are not observed.


Before returning the product:

- **call:**
  - Belgium: +32 (0) 4 285.62.11.
  - Metropolitan France: +33 (0) 1 44.40.55.00.
  - Countries outside metropolitan France and Belgium: point of sale phone number.

**an e-mail to:** [info@pureessential.com](mailto:info@pureessential.com)

PURESENTIEL shall pay to cover risks relating to transport of the faulty product and replace during each time the product warranty agreement or legal warranty is validly applicable in each country, the cost of transport of the faulty product to the customer. In all other cases, costs relating to transport and risks of transport of the customer's expense. This warranty comes in addition to the legal warranty and does not constitute a limitation of the legal warranty. In each country where the product is sold, this, in accordance with legislation applicable in the country in question, is in addition to the legal warranty. PURESENTIEL remains liable for lack of conformity of the product sold under the contract, and for any unacceptable defects, under the provisions applicable in each country, which for Belgium consist of the articles 1641 and 1642 of the Belgian Civil Code. PURESENTIEL reserves the right to limit consumer protection law on the sale of consumer goods.

## OUR ESSENTIAL OIL DIFFUSERS

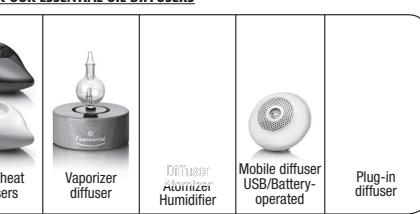

When using only PureNatal® to blend in Pureessential® essential oil diffusers:

- PURENATAL® DIFFUSE AIR PUR:** to remove germs, minimize sources of allergy and air.
- PURENATAL® DIFFUSE RESP:** for easier breathing, and clear airways.
- PURENATAL® DIFFUSE ZEN:** induces relaxation and rest, calms tensions, encourages sleep.
- PURENATAL® DIFFUSE ANTI-PIQUE:** mosquito and stinging insect repellent.

**ORGANIC ESSENTIAL OIL - EOBDD, 100% PURE AND NATURAL FROM THE ESSENTIAL OILS RANGE.**

**ESSENTIAL BASES FOR ESSENTIAL OILS**

- PURENATAL® NEUTRAL TABLETS:** Pureessential® neutral tablets, enriched in Acetone and Vitamin C, are an essential support for taking essential oils by oral route. They can be taken pure. Place the recommended quantity of Pureessential® essential oil in tablet (1 to 6 tablets per day) and leave to dissolve under the tongue or chew.
- PURENATAL® BATH AND SHOWER NEUTRAL BASE:** The Pureessential® gentle, non-irritant and non-toxic bath and shower neutral base, enriched in Vitamin C, can be used to disperse essential oil in the bath or shower to get the most benefits. Essential oils are not water-soluble. They must therefore be mixed with water before use. Before use, mix them in the bath or shower water.

zione con l'alimentazione fornita.  
 prima di collegare l'apparecchio alla presa,  
 verificare che la tensione elettrica domestica  
 corrisponda a quella dell'apparecchio stesso.  
 non posizionare mai il cavo di alimentazione  
 su un tappeto o in prossimità di fonti di  
 calore: termosifone, piano cottura o riscalda-  
 mento.  
 non utilizzare l'apparecchio se il cavo di  
 alimentazione o la presa di corrente a cui si  
 appoggia per collegarlo sono danneggiati, se l'ap-  
 parecchio risulta difettoso, se è caduto o se è  
 stato danneggiato.  
 non muovere dalla presa il diffusore prima di  
 spegnere.  
 non versare l'acqua nell'apposito serbatoio.  
 non orientare l'uscita del vapore diretta-  
 mente verso il muro.  
 non spostare né tentare di svuotare in  
 nessun caso il diffusore mentre è in funzione.  
 non togliere e rimuovere dalla presa il diffusore  
 prima di svuotarlo o spostarlo.  
 non svuotare il serbatoio quando l'apparecchio  
 è in funzione.  
 non rimuovere il coperchio né coprire il diffu-  
 sore mentre è in funzione.  
 non cambiare spesso l'acqua del serbatoio per  
 evitare che eventuali residui e depositi di cal-  
 care danneggino il diffusore.  
 in caso di malfunzionamento, non smontare  
 né tentare di riparare l'apparecchio, pena  
 annullamento della garanzia. Solo i tecnici  
 della casa di produzione sono autorizzati a  
 smontare o riparare il diffusore (cfr. la garanzia  
 in allegato).

non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria.  
 non mettere mai il diffusore sotto il rubinetto  
 né immergerlo in un liquido.


**ATTENZIONE**

non cercare di pulire al meglio del diffusore ed evitare problemi di funzionamento, seguire  
 attentamente le istruzioni per la manutenzione. Il mancato rispetto delle istruzioni può  
 causare il danneggiamento del diffusore.

**Precauzioni generali**

non usare il diffusore se la spia è spenta e non collegato a una presa elettrica prima di procedere  
 alla manutenzione.

non usare il coperchio. Svuotare il serbatoio dell'acqua facendo attenzione a non far  
 cadere l'acqua nell'uscita dell'aria e asciugare accuratamente l'interno del serbatoio  
 prima di utilizzarlo. Non usare il diffusore per eliminare tutti i residui. Quindi asciugare con un panno morbido  
 e il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni descritte nel «Modo d'uso».

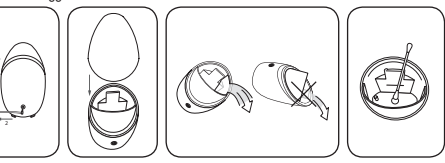

**Attenzione giornaliera**  
 Verificare che il diffusore sia spento e non collegato a una presa elettrica prima di procedere alla pulizia.  
 1. Rimuovere il coperchio. Svuotare il serbatoio dell'acqua facendo attenzione a non far uscire l'acqua nell'uscita dell'aria e sciacquare accuratamente l'interno del serbatoio con acqua pulita per eliminare tutti i residui. Quindi asciugare con un panno morbido.  
 2. Rimontare il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni descritte nel «Modo d'uso».



